

ОКП: 48 5487
ОКПД2: 28.99.39.190
ТН ВЭД: 8424 90 000 0

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МПА – NVC1230 (25/30 – 52...180 – 50)

Руководство по эксплуатации

АТСД.635165.012 РЭ

Име. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. Име. №	
Име. № дубл.	
Подп. и дата	

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
	1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ	4
	1.1 Назначение изделия	4
	1.2 Технические характеристики	7
	1.3 Состав модуля (комплектность)	8
	1.4 Устройство	9
	1.5 Работа	10
	1.6 Маркировка	11
	1.7 Упаковка	12
	2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	12
	2.1 Эксплуатационные ограничения	12
	2.2 Подготовка модуля к использованию	12
	2.3 Использование модуля	16
	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
	3.1 Общие указания	16
	3.2 Меры безопасности	17
	3.3 Порядок технического обслуживания	17
	3.4 Проверка работоспособности	19
	3.5 Зарядка модуля ГОТВ	20
	3.6 Техническое освидетельствование	20
	3.7 Восстановление модуля после срабатывания	21
	3.8 Замена модуля на объекте	21
	4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	22
	5 УТИЛИЗАЦИЯ	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ. Рисунки	24
	Рисунок 1. Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (25/30-52...180-50)	24
	Рисунок 2. Запорно-пусковое устройство ЗПУ NVC DN50	25
	Рисунок 3а. Электромагнитный привод NVC	26
	Рисунок 3б. Электрическая схема расключения разъема электромагнитного привода	26
	Рисунок 4а. Реле давления NVC 25 (тип MS50SCBS18NPT)	27
	Рисунок 4б. Реле давления NVC 25 (тип PS80-K2-1949)	27
	Рисунок 5. Ручной привод NVC	28
	Рисунок 6. Пневмопривод NVC	28
	Рисунок 7а. Компоненты пневмопуска на 2 модуля NVC	29
	Рисунок 7б. Компоненты пневмопуска на 3...10 модулей NVC	29
	Рисунок 8. Пример объединения модулей в группы	30
	Рисунок 9. Пример подключения модулей к коллектору	30
	Лист регистрации изменений	31

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. Име. №

Подп. и дата

Име. № подл.

АТСД.635165.012 РЭ													
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖА- РОТУШЕНИЯ МПА – NVC1230 (25/30 – 52...180 – 50) Руководство по эксплуатации			Лит.	Лист	Листов		
	Разраб.	Максимов		20.01.2020					А		2	31	
	Пров.	Хайрутдинова		20.01.2020									
	Н.контр.	Кудряшов		20.01.2020					ООО «Пожтехника»				
	Утв.	Хайрутдинова		20.01.2020									

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на модули газового пожаротушения изготовленные в соответствии с ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1. Перечень модулей приведен в таблице I.

Таблица I – Перечень модулей, на которые распространяется настоящее руководство.

№ п/п	Тип модуля	№ п/п	Тип модуля
1.1	МПА – NVC1230 (30-52-50)	1.2	МПА – NVC1230 (25-52-50)
2.1	МПА – NVC1230 (30-106-50)	2.2	МПА – NVC1230 (25-106-50)
3.1	МПА – NVC1230 (30-147-50)	3.2	МПА – NVC1230 (25-147-50)
4.1	МПА – NVC1230 (30-180-50)	4.2	МПА – NVC1230 (25-180-50)

Примечание

Модули 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2, 4.1 и 4.2 идентичны по технологии изготовления и заправки, а также по техническим и эксплуатационным характеристикам соответственно. Различия заключаются в обозначении модуля, приведенном в п.п.1.1.2, 1.1.3.

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия и изучения основных характеристик модулей с целью обеспечения правильной эксплуатации, транспортировки, хранения, обслуживания и поддержания модулей в рабочем состоянии.

Технический персонал, выполняющий монтаж, эксплуатацию и обслуживание модулей, может быть допущен к соответствующим работам после изучения настоящего руководства, ГОСТ Р 53281 и требований ТР ТС 032, проведения инструктажа, проверки знаний правил безопасности и инструкций.

Около места проведения испытаний или ремонтных работ должны быть установлены предупреждающие знаки «Осторожно! Прочие опасности» по ГОСТ 12.4.026 и поясняющая надпись: «Идут испытания».

Руководство по эксплуатации распространяется на все модификации перечисленных выше модулей, изготовленных по ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию модуля, сохраняя его основные эксплуатационные параметры.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. Име. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АТСД.635165.012 РЭ	Лист
						3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Модули предназначены для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества (далее – ГОТВ) при тушении пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Напряжение электрооборудования, при котором можно производить тушение, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на используемое ГОТВ.

1.1.2 Основное обозначение модуля имеет следующую структуру:

МПА – NVC1230 (X1 – X2 – X3) X4,

где: МПА – NVC1230 – наименование модуля, принятое изготовителем;

X1 – рабочее давление в модуле при 50 °С, бар (30);

X2 – вместимость баллона, л (52; 95; 106; 147; 180);

X3 – диаметр условного прохода ЗПУ, мм (50);

X4 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлен модуль (ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1).

1.1.3 Альтернативное обозначение модуля имеет следующую структуру:

МПА – NVC1230 (X1 – X2 – X3) X4,

где: МПА – NVC1230 – наименование модуля, принятое изготовителем;

X1 – давление в модуле при 20 °С, бар (25);

X2 – вместимость баллона, л (52; 95; 106; 147; 180);

X3 – диаметр условного прохода ЗПУ, мм (50);

X4 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлен модуль (ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1).

Примечание – В соответствии с техническими условиями ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1 допускается обозначение модуля, указанное в п.1.1.3.

1.1.4 Пример записи модулей в других документах и при заказе:

Модуль МПА- NVC1230 (30-106-50) ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						4
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

где: МПА – NVC1230 – условное обозначение модуля, принятое изготовителем;

(30-106-50 – параметры наполняемого модуля:

30 – рабочее давление в модуле при 50 °С, (30 бар);

106 – вместимость наполняемого модуля (106 л);

50 – диаметр условного прохода запорно-пускового устройства (50 мм);

ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлен модуль.

Модуль МПА- NVC1230 (25-147-50) ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1,

где: МПА – NVC1230 – условное обозначение модуля, принятое изготовителем;

(25-147-50) – параметры наполняемого модуля:

25 – давление в модуле при 20 °С, (25 бар);

147 – вместимость наполняемого модуля (147л);

50 – диаметр условного прохода запорно-пускового устройства (25 мм);

ТУ 4854-001-76585836-08 изм.1 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлен модуль.

1.1.5 Модули могут использоваться в составе централизованных и модульных установок пожаротушения.

1.1.6 Модули могут быть объединены в группы при помощи устройства пневмопуска с запуском по одному электрическому импульсу, который подается на пилотный модуль. Максимальное количество модулей в составе группы составляет 10 модулей (группа модулей с запуском по одному электрическому импульсу).

1.1.7 Модули соответствуют конструкторской документации, указанной в таблице 1.

1.1.8 Модули соответствуют основным параметрам, указанным в таблице 2.

Таблица 1 – Обозначение конструкторской документации модуля

Обозначение модуля	Обозначение конструкторской документации
МПА-NVC1230 (25/30-52-50) МПА-NVC1230 (25/30-106-50) МПА-NVC1230 (25/30-147-50) МПА-NVC1230 (25/30-180-50)	АТСД.635165.012

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

5

Таблица 2 – Основные параметры модулей типа МПА-NVC1230 (25/30-X2-50)

Наименование показателей		Значения				
Вместимость баллона, (предельное отклонение составляет $\pm 5\%$)		52	95	106	147	180
Рабочее давление в модуле при 50 °С, МПа (бар / кгс/см ²) ¹		2,9 (29,0 / 29,6)				
Давление в модуле при 20 °С, МПа (бар / кгс/см ²) ¹		2,5 (25,0 / 25,5)				
Пробное давление модуля, МПа (бар / кгс/см ²)		7,4 (73,6 / 75,0)				
Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа (бар) ²		5,34 $\pm 10\%$ (53,4 $\pm 10\%$) / 5,0 $\pm 10\%$ (50 $\pm 10\%$) /				
Диаметр условного прохода ЗПУ / сифонной трубки, мм		50 / 50				
Эквивалентная длина модуля, не более, м		10,67				
Габаритные размеры модуля: - диаметр (D), мм - высота (L), мм (предельное отклонение составляет $\pm 1\%$)		410 720	410 1056	410 1154	410 1489	410 1769
Высота до центра выпускного отверстия (L1), мм (предельное отклонение составляет $\pm 1\%$)		590	926	1024	1359	1639
Расстояние до центра крепежного кронштейна (L2), мм (предельное отклонение составляет $\pm 10\%$)		340	650	750	1000	1200
Высота модуля с кожухом защитным (справочный размер), мм (предельное отклонение составляет ± 6 мм)		770	1106	1204	1539	1819
Масса пустого модуля (без кожуха защитного ³), кг (предельное отклонение составляет $\pm 10\%$)		50	70	76	96	113
Назначенный ресурс срабатываний модуля, раз ⁴		10				
Назначенный срок службы модуля, лет ⁴		10				
Срок службы модуля, лет, не менее		50				
Тип применяемого электрического устройства пуска		Электромагнитный привод / устройство пиротехнического пуска				
Параметры пневматического пуска, МПа (бар)		от 1,4 до 3,0 (от 14,0 до 30,0)				
Тип присоединительной резьбы выпускного штуцера		2" BSP (G 2")				
Примечания						
¹ Значения приведены для ГОТВ ФК-5-1-12. Значения для остальных ГОТВ – см. табл.6.						
² Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства указано в паспорте на модуль.						
³ Масса кожуха защитного приводится в паспорте на модуль.						
⁴ После выработки назначенного ресурса срабатываний или по достижении назначенного срока службы проводится капитальный ремонт модуля. После проведения капитального ремонта назначенный ресурс срабатываний и назначенный срок службы восстанавливаются.						

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. Име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

6

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Перечень ГОТВ, применяемых в модулях, допустимый коэффициент и допустимая заправка указаны в таблице 3.

1.2.2 Параметры электрических устройств пуска указаны в таблице 4.

1.2.3 Для активации модуля посредством электрического сигнала необходимо использовать электромагнитные приводы NVC EA45, EA45M, EA45Ex или устройство пиротехнического пуска УРПП-3М.

Таблица 3 – Перечень ГОТВ и коэффициент заполнения модулей

Наименование ГОТВ	Коэффициент заполнения модуля, не более, кг/л,
Novac 1230 (ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) (CF ₃ CF ₂ C(0)CF(CF ₃) ₂)	1,2
Хладон 227ea (HFC-227ea) (C ₃ F ₇ H)	1,1
Хладон 125 (HFC-125) (C ₂ F ₅ H)	0,9

1.2.4 В качестве газа-вытеснителя используется азот по ГОСТ 9293.

1.2.5 Модуль устойчив к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне от минус 20°C до 50°C и относительной влажности 98% при температуре 35°C.

1.2.6 Инерционность срабатывания модулей от момента подачи пускового импульса до начала выхода ГОТВ не превышает 2с.

Таблица 4 – Параметры электрических устройств пуска

Наименование показателя	Значение			
	Наименование устройства пуска ¹	Электромагнитный привод Устройство ручного и пиротехнического пуска		
Обозначение устройства пуска	EA45	EA45M	EA45EX	УРПП-3М
Тип пуска	Электромагнитный			Пиротехнический
Классификация защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP54		IP67	IP54
Параметр взрывозащиты, не хуже	–		1Ex eb mb II T6X	–
Напряжение питания постоянного тока, В	24 ± 5			от 7 до 29
Номинальная сила тока, А	0,25 ± 0,05			0,50 ± 0,03
Длительность пускового импульса (время приложения напряжения), с, не менее ¹	1			
Сила тока при проверке целостности цепи, А, не более	0,025			0,005
Срок службы, лет	10			
Примечание	¹ Верхнее (максимальное) значение длительности импульса не нормируется			

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АТСД.635165.012 РЭ	Лист
						7

1.2.7 Усилие ручного пуска не превышает:

- 150 Н при воздействии кистью руки;
- 100 Н при воздействии пальцем руки.

1.2.8 Показатели надежности модулей:

- вероятность безотказной работы между очередными проверками (при их периодичности не реже одного раза в 5 лет) – не менее 0,95;
- срок службы модуля в составе установки пожаротушения, включая срок хранения в складских помещениях – не менее 50 лет;
- срок до первого технического переосвидетельствования баллонов модулей – не менее 10 лет (значение приведено в паспорте на баллон модуля);
- назначенный ресурс срабатываний модуля до капитального ремонта – не менее 10 раз.

1.2.9 Продолжительность (время) выпуска ГОТВ из модуля при температуре от 18 до 22°C и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа не превышает 10 с.

1.2.10 Модуль и ЗПУ сохраняют прочность при пробном давлении $P_{пр}$, равном $1,25 \cdot P_{раб}$ для модуля и $1,5 \cdot P_{раб}$ для ЗПУ при экспозиции 10 мин без изменения форм, где $P_{раб}$ – рабочее давление модуля

1.2.11 Модули являются герметичными. Протечка газа не превышает значений, соответствующих потере массы ГОТВ 1% в течение года, а также потере давления газа-вытеснителя 2% в течение года.

1.2.12 Модуль оборудован мембранным предохранительным устройством (МПУ). МПУ модуля срабатывает при давлении $(5,34 \pm 10\%)$ МПа или $(5,0 \pm 10\%)$ МПа (установленный тип МПУ отражен в паспорте на модуль).

1.2.13 Модули имеют в своем составе манометр с классом точности не ниже 1,5. ЗПУ модуля обеспечивает возможность демонтажа манометров на модулях, находящихся под давлением.

1.3 Состав модуля (комплектность)

1.3.1 В комплект поставки модуля входят:

- модуль в сборе;
- паспорт на модуль;
- руководство по эксплуатации на модуль;
- паспорт на манометр;
- паспорт на баллон;
- сертификат соответствия баллонов требованиям ТР ТС 032;
- газовое огнетушащее вещество (количество определяется проектной спецификацией);
- сертификат соответствия модулей;
- сертификат соответствия ГОТВ (для модулей, заправленных ГОТВ);
- транспортная упаковка;
- ЗИП (поставка оговаривается при заказе).

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

8

1.4.5 Устройство дистанционного контроля давления

1.4.5.1 Дискретный датчик давления (реле давления) предназначен для дистанционного контроля падения давления в модуле. Калибровка датчика обеспечивает переключение контактов при снижении давления в модуле на 20 % (погрешность составляет ± 2 бара) от номинального значения давления газа-вытеснителя в модуле.

Габаритные и присоединительные размеры реле давления, а также схема расключения приведены на рисунках 3а, 3б.

1.4.6 Устройства активации модуля.

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры, а также схемы подключения устройств активации модуля приведены на рисунках 3; 6 – 8.

Примечание – Параметры устройства электрического пуска во взрывозащищенном исполнении, а также устройства пиротехнического пуска приведены в руководствах эксплуатации на данные изделия.

1.5 Работа

1.5.1 Работа в дежурном режиме.

1.5.1.1 В дежурном режиме работы установки пожаротушения модуль заполнен ГОТВ, установлен на объекте и подключен к прибору управления пожаротушением, обеспечивающим требуемые параметры устройства электромагнитного пуска.

1.5.1.2 При превышении давления в модуле выше давления срабатывания мембранного предохранительного устройства (МПУ) происходит разрушение мембраны и выпуск газа-вытеснителя через отверстия в МПУ (допускается частичная потеря ГОТВ при срабатывании МПУ в зависимости от температуры окружающей среды).

1.5.1.3 При снижении давления газа-вытеснителя в модуле ниже значения, соответствующего температуре эксплуатации минус 20°C (в соответствии с таблицей 6), реле давления (при наличии) выдает сигнал о падении давления в модуле (переключаются контакты реле).

Возможна установка требуемой точки срабатывания (давления) реле. Данную информацию необходимо уточнять при заключении договора на поставку оборудования.

1.5.2 Работа при пожаре.

1.5.2.1 Срабатывание модуля происходит при подаче электрического импульса на устройство электромагнитного пуска от прибора управления пожаротушением, при подаче пневматического импульса на устройство пневматического пуска от пилотного модуля (при использовании группы модулей), либо при воздействии руки оператора на устройство ручного пуска.

В результате срабатывания любого из устройств пуска осуществляется выход штока, который нажимает на ниппельный клапан ЗПУ, что обеспечивает поднятие поршня ЗПУ, вскрытие ЗПУ и выход ГОТВ из выпускного отверстия модуля.

1.5.2.2 Ручной способ приведения в действие модулей (при установленном устройстве ручного пуска) осуществляется следующим образом: снять предохранительное кольцо (поз.5, рис.5) и нажать на кнопку ручного пуска (поз.2, рис.5).

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						10
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка модуля нанесена на шильд, расположенный на боковой поверхности баллона, и содержит в своем составе:

- знаки соответствия;
- наименование, адрес, товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение модуля;
- заводской номер модуля по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату выпуска модуля (два знака – месяц, четыре знака – год);
- массу пустого модуля;
- обозначение газового огнетушащего вещества;
- массу газового огнетушащего вещества;
- массу заряженного модуля;
- давление в модуле при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$;
- дату заправки модуля (два знака – месяц, четыре знака – год);
- номер технических условий на модуль.

1.6.2 На каждом сосуде (баллоне) прикреплена табличка (шильд), которая содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- знак соответствия ТР ТС 032;
- наименование или обозначение типа баллона;
- заводской номер баллона по системе нумерации изготовителя;
- массу баллона;
- вместимость баллона;
- рабочее давление;
- пробное давление;
- диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$;
- материал, из которого изготовлено (произведено) оборудование (элементы);
- дату изготовления (месяц, год);
- дату очередного освидетельствования;
- расчетный срок службы баллона с даты изготовления;
- номер ТУ.

1.6.3 Информационная табличка (шильд) предприятия, производящего зарядку (перезарядку) модуля, должна содержать следующую информацию:

- наименование организации, производящей перезарядку;
- обозначение газового огнетушащего вещества;
- массу газового огнетушащего вещества;
- массу заряженного модуля;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

11

– давление в модуле при температуре (20±2)°С;

– дату заправки.

1.6.4 Шильды выполнены на самоклеящейся пленке. Маркировка выполнена четкой, ясной, устойчивой в течение всего срока службы.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка модулей осуществлена в соответствии с ГОСТ 23170. Для модулей, поступающих в таре, на каждый ящик нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192 и знаки «опасно» по ГОСТ 19433.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Заряженные модули должны находиться на расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, а от печей и других источников тепла с открытым пламенем на расстоянии не менее 10м.

2.1.2 Запрещается располагать модули в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также температур менее минус 20 и более 50°С.

2.1.3 Запрещается производить пайку и другие работы по исправлению и монтажу электрических цепей при установленном на ЗПУ устройстве электромагнитного пуска.

2.2 Подготовка модуля к использованию

2.2.1 Общие положения

2.2.1.1 Монтаж модуля на объекте эксплуатации производится в соответствии с проектом на установку пожаротушения.

2.2.1.2 Монтаж модуля осуществляется к стенам или надежным металлическим конструкциям с применением кронштейнов для крепления модулей. Для крепления одного модуля необходим один кронштейн (поз.8, рис.1).

2.2.1.3 Соединение модуля с коллектором или трубопроводом осуществляется посредством рукава высокого давления (РВД NVC DN50) (поз.2, рис.9).

2.2.1.4 Кронштейны и РВД в комплект поставки модуля не входят и поставляются по отдельному заказу.

ВНИМАНИЕ!

Работы, связанные с монтажом модуля, должны производиться техническим персоналом в количестве не менее 2-х человек.

Запрещается перемещать или кантовать модуль за запорно-пусковое устройство.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						12
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

2.2.2 При подготовке модуля к монтажу на объекте необходимо:

- распаковать модуль;
- проверить комплектность модуля в соответствии с п.1.3 настоящего руководства;
- проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром;
- проверить наличие и сохранность пломб.

2.2.3 К дальнейшим работам не допускаются модули:

- не имеющие паспорта;
- имеющие повреждения, риски глубиной более 0,5мм, вмятины или следы коррозии.

2.2.4 Монтаж модуля и пусковых устройств.

2.2.4.1 Монтаж модуля производится в соответствии с проектом установки пожаротушения, в котором определяется место его установки и метод крепления. Монтаж производится в следующей последовательности:

- закрепить модуль в соответствии с проектом на установку;
- присоединить рукав высокого давления (РВД NVC DN50) к трубопроводу (РВД не входит в комплект поставки модуля и заказывается отдельной позицией);
- снять транспортировочную заглушку с выпускного штуцера ЗПУ (снятую заглушку необходимо сохранять в течение всего срока эксплуатации модуля);
- присоединить рукав высокого давления (РВД NVC DN50) к модулю;
- установить на модуль необходимые пусковые устройства в соответствии с проектом на установку пожаротушения (правила монтажа в соответствии с п.п.2.2.4.2-2.2.4.4);
- после проверки и комплексной наладки приборов управления пожаротушением подключить пусковую цепь для модулей с электрическим пуском или присоединить пусковой РВД (для модулей с пневматическим пуском).

После проведения вышеуказанных работ модуль готов к эксплуатации.

2.2.4.2 Монтаж электромагнитного привода NVC (EA45 / EA45M / EA45Ex).

Монтаж устройства производится в следующем порядке:

- проверить состояние электромагнитного привода внешним осмотром;
- проверить целостность электрической цепи электромагнитного привода;
- установить электромагнитный привод на ЗПУ модуля и затянуть присоединительную гайку к

ЗПУ рукой до упора.

Для приведения электромагнитного привода в рабочее положение (в том числе после срабатывания) необходимо вернуть до упора устройство для взвода штока (пластиковую крышку, закрепленную на электромагнитном приводе EA45) на присоединительную резьбу электромагнитного привода к ЗПУ. При отсутствии крышки (электромагнитный привод EA45M / EA45Ex) взведение штока можно также осуществить путем нажатия пальцем руки или подходящим твердым предметом на шток до характерного щелчка.

Шток электромагнитного привода EA45M / EA45Ex снабжен красной меткой (риской).

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						13

Расположение красной метки в зоне видимости свидетельствует о сработавшем устройстве.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается превышать максимальный ток контроля цепи электромагнитного привода, указанный в таблице 4! Перед установкой электромагнитного привода убедитесь, что шток устройства (поз.3, рис.3а) находится в утопленном положении. В противном случае, при установке электромагнитного привода на ЗПУ, произойдет срабатывание модуля!

2.2.4.3 Монтаж пневмопуска NVC.

Монтаж устройства производится в следующем порядке:

- проверить состояние комплектующих элементов внешним осмотром;
- установить пневмоприводы (поз.1, рис.7а, 7б) на ЗПУ ведомых модулей и затянуть рукой до упора;
- установить тройники (поз.5, рис.7б) и угольник (поз.4, рис.7а, 7б) на пневмоприводы;
- установить переходник (поз.3, рис.7а, 7б) в отверстие канала пневмопуска ЗПУ пилотного модуля предварительно выкрутив заглушку (поз.4, рис.2);
- подключить пусковые РВД к пневмоприводам и ЗПУ модуля (поз.2, рис.7а, 7б).

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой устройства убедитесь, что поршень со штоком (поз.4, рис.6) находится в утопленном положении. В противном случае, при установке произойдет срабатывание модуля!

2.2.4.4 Монтаж ручного привода NVC.

Монтаж производится в следующем порядке:

- проверить состояние устройства внешним осмотром;
- убедитесь, что кнопка устройства зафиксирована предохранительным кольцом (поз.5, рис.5);
- установить ручной привод на ЗПУ модуля и затянуть рукой до упора. В соответствии с требованиями проекта на установку пожаротушения, устройство может быть установлено непосредственно на ЗПУ или на электромагнитный привод.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой устройства убедитесь, что шток (поз.1, рис.5), находится в утопленном положении. В противном случае, при установке произойдет срабатывание модуля!

2.2.4.5 Монтаж устройства ручного и пиротехнического пуска (УРПП-3М).

Монтаж устройства производится в следующем порядке:

- проверить состояние устройства внешним осмотром;
- убедиться, что устройство находится во взведенном состоянии;
- установить устройство на ЗПУ модуля и затянуть присоединительную гайку к ЗПУ рукой до упора.

Примечание – Все работы с устройством ручного и пиротехнического пуска УРПП-3М производить в соответствии с руководством по эксплуатации на данное устройство.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						14
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

ВНИМАНИЕ!

Запрещается превышать максимальный ток контроля цепей электрических устройств пуска, приведенный в таблице 4.

Перед установкой устройства пуска необходимо убедиться, что оно находится во взведенном состоянии (шток устройства находится в утопленном положении). В противном случае, при установке устройства пуска на ЗПУ, произойдет срабатывание модуля.

2.2.5 Устройство и принцип работы пусковых устройств.

2.2.5.1 Электромагнитный привод (соленоид) NVC (EA45 / EA45M / EA45Ex).

Электромагнитный привод представлен на рисунке 3а. Устройство представляет собой металлический цилиндр с размещенными внутри подпружиненным штоком, постоянным магнитом и индукционной катушкой. В дежурном режиме шток удерживается при помощи магнита. При подаче электрического импульса на катушку действие магнита прекращается и осуществляется выход пускового штока за счет действия пружины.

При активации электромагнитного привода, установленного на ЗПУ модуля, осуществляется воздействие пускового штока на ниппельный клапан ЗПУ, что приводит к активации модуля.

В верхней части электромагнитного привода расположено резьбовое соединение для возможности установки устройства ручного пуска. При активации устройства ручного пуска, установленного на электромагнитный привод, происходит выход штока электромагнитного привода, что, в свою очередь, приводит к активации модуля.

Схема расключения разъема электромагнитного привода приведена на рисунке 3б.

2.2.5.2 Пневмопривод NVC (пневмопуск NVC).

Устройство пневмопривода представлено на рисунке 6. Пневмопривод состоит из корпуса (3) и поршня со штоком (4) с манжетным уплотнением (1). Удержание поршня внутри корпуса осуществляется при помощи кольцевого зажима (2).

При подаче пневматического импульса (давления) поршень устройства перемещается вниз, воздействуя штоком на ниппельный клапан ЗПУ, в результате чего происходит срабатывание модуля.

Пневмопуск состоит из необходимого количества пневмоприводов, пусковых РВД и соединительных элементов (угольник, переходник и тройники) (см. рис 7а, 7б). Пневмопуск позволяет объединять модули в группы с запуском по одному электрическому импульсу.

От одного пилотного модуля можно запустить до 9 ведомых модулей. Пример объединения модулей в группы при помощи пневмопуска представлен на рисунке 8.

2.2.5.3 Ручной привод NVC

Ручной привод представлен на рисунке 5. Устройство состоит из корпуса (4), штока (1) с манжетным уплотнением (3) и со стопорной шайбой (6) и кнопки (2). Удержание штока внутри корпуса осуществляется при помощи вставки (7) и кольцевого зажима (8). Предохранительное кольцо (5) служит для защиты от случайного нажатия.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						15
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

При воздействии на кнопку устройства шток перемещается вниз, воздействуя на ниппельный клапан ЗПУ, в результате чего происходит срабатывание модуля.

2.2.5.4 Устройство ручного и пиротехнического пуска (УРПП-3М).

Общий вид, принцип работы и схема подключения устройства ручного и пиротехнического пуска (УРПП-3М) приведена в руководстве по эксплуатации на данное изделие.

2.3 Использование модуля

2.3.1 Основное состояние модуля при эксплуатации – дежурный режим. Модуль заполнен ГОТВ, установлен на объекте и подключен к аппаратуре контроля и управления, обеспечивающей параметры пуска и контроль давления наддува газа-вытеснителя.

2.3.2 Возможные неисправности модуля и методы их устранения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Возможные неисправности модуля и методы их устранения

Характер неисправности	Способ определения неисправности	Способ устранения неисправности
Снижение давления газа-вытеснителя на 10% и более	1. Показания манометра 2. Сигнал от реле давления 3. Взвешивание модуля на весах для статического взвешивания с погрешностью измерения весов не более $\pm 0,2$ кг	Устранение утечек. Замена комплектующих, вышедших из строя. Наддув модуля газом-вытеснителем.
Потеря ГОТВ на 5% и более	1. Показания манометра 2. Сигнал от реле давления 3. Взвешивание модуля на весах для статического взвешивания с погрешностью измерения весов не более $\pm 0,2$ кг	Устранение утечек. Замена комплектующих, вышедших из строя. Перезаправка модуля.
Неисправность манометра	1. Отклонение показаний манометра более чем на 10% от значений, указанных в таблице 6 2. Взвешивание модуля на весах для статического взвешивания с погрешностью измерения весов не более $\pm 0,2$ кг	Замена манометра на исправный

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) является одной из основных мер по поддержанию работоспособности модуля, предупреждения поломок, аварий и несчастных случаев.

Своевременное и правильное техническое обслуживание предупреждает появление неисправностей, увеличивает срок службы и надежность модуля.

3.1.2 При техническом обслуживании модулей производятся следующие виды работ:

- еженедельный осмотр;
- ежемесячный контрольный осмотр;
- ежегодное ТО;
- ТО, проводимое один раз в 10 лет.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. Име. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

16

3.2 Меры безопасности

3.2.1 К работе по обслуживанию и ремонту модуля допускаются лица не моложе 18 лет, знающие его устройство и принцип действия, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие обучение и аттестованные Органами Госгортехнадзора РФ на право работы с сосудами под давлением, прошедшие медосмотр, специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний, правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью, применительно к выполняемой работе, согласно ГОСТ 12.0.004 и имеющие допуск для производства данного вида работ.

Обслуживание и ремонт модуля должны производиться не менее чем двумя лицами.

3.2.2 Категорически запрещаются ремонтные работы, связанные с разборкой модуля при наличии в нем избыточного давления.

3.2.3 Монтажные и демонтажные работы с модулями на объекте допускается производить только при демонтированных пусковых устройствах и отключенном электропитании пусковых цепей установки.

3.2.4 При работе с электрооборудованием модуля необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2.5 Все работы с ГОТВ должны производиться в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды, которые изложены в стандартах и технических условиях на эти ГОТВ.

3.2.6 При транспортировании, хранении, монтаже, демонтаже и эксплуатации заправленных ГОТВ модулей необходимо соблюдать Технический регламент таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ТР ТС 032.

3.2.7 Ряд специальных требований по безопасности изложен в отдельных разделах настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ!

Модуль транспортируется с заглушкой на выпускном штуцере ЗПУ, предохраняющей обслуживающий персонал от воздействия реактивной силы струи газа при несанкционированном срабатывании модуля. Заглушка должна быть удалена только перед подключением модуля к трубопроводу и установлена вновь при демонтаже и транспортировании модуля.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 В процессе эксплуатации и хранения модуля необходимо проводить регламентные работы по регламентам №№1-4. Работы необходимо выполнять специально обученным персоналом. О работах по регламентам №№3-4 необходимо делать отметки в паспорте на модуль в разделе «Особые отметки».

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

17

– проверить дату изготовления устройства ручного и пиротехнического пуска (при наличии), а также дату изготовления комплектного пиропатрона. По истечении 10 лет с момента производства устройства пуска и/или по истечении срока годности пиропатрона – осуществить замену соответствующего элемента;

– проверить дату последнего освидетельствования баллона и, при необходимости, провести техническое освидетельствование и перезарядку модуля в установленном порядке. Освидетельствование баллона модуля проводит специализированная организация в соответствии с технической документацией на баллон.

3.3.4 Регламент № 4. Раз в 10 лет:

- выполнить работы по регламенту № 3;
- проверить сохранность огнетушащего вещества следующим образом:
- снять электропитание с устройства пуска модуля;
- демонтировать все пусковые устройства;
- отсоединить РВД от модуля;
- установить транспортную заглушку на выпускной штуцер ЗПУ;
- освободить модуль от фиксирующего крепления;
- взвесить модуль на весах для статического взвешивания с погрешностью весов не более $\pm 0,2$ кг. При уменьшении массы огнетушащего вещества более чем на 5% от номинального значения модуль подлежит дозарядке или перезарядке;
- произвести монтаж модуля в обратном порядке;

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация модуля с истекшим сроком освидетельствования баллона и/или истекшим сроком годности электромагнитного привода запрещается.

Примечание – Периодичность освидетельствования баллона определяется:

- по дате следующего испытания, выбитой после даты изготовления на сферической части у горловины (или на шильде каждого баллона);
- при наличии на баллоне дефектов в соответствии с ТР ТС 032.

3.4 Проверка работоспособности

3.4.1 При превышении давления выше давления срабатывания мембраны предохранительного устройства (МПУ) происходит разрушение мембраны и выпуск газа-вытеснителя через МПУ. Устранение неисправности производится на предприятии-изготовителе.

3.4.2 Протечки газа-вытеснителя определяются:

- по показаниям манометра модуля;
- по сигналу от реле давления.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
							19
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

3.4.3 Модуль подлежит наддуву газом-вытеснителем при снижении давления газа-вытеснителя на величину 10% и более.

3.4.4 Контроль сохранности ГОТВ в модулях осуществляется периодическим взвешиванием модуля на весах для статического взвешивания с погрешностью измерения весов не более $\pm 0,2$ кг. Результат взвешивания заносится в специальный журнал и паспорт модуля.

Уменьшение массы ГОТВ определяется как разность массы заправленного модуля, указанной в информационной табличке на баллоне модуля, и результата взвешивания. Модуль должен быть заменен (дозаправлен / перезаправлен) при снижении массы ГОТВ ниже значения, указанного на шильде (или ниже расчетного значения), на величину, превышающую 5%.

3.4.5 В случае неисправности манометра, а также в случае его поверки, необходимо выполнить следующие работы:

- демонтировать манометр;
- в течение 15 секунд установить новый манометр;
- проконтролировать герметичность соединения обмыливанием в течение 5 мин;
- сделать запись в паспорте на модуль.

Примечание – В случае предполагаемого использования модуля без манометра (например, при демонтаже манометра для проведения его поверки) в течение продолжительного времени (более 15 секунд), вместо манометра необходимо установить латунную заглушку (тип резьбы – NPT 1/8”).

3.5 Зарядка модуля ГОТВ

3.5.1 Зарядка модуля ГОТВ производится на специализированной зарядной станции. Инструкция по зарядке, при необходимости, передается при заключении договора на поставку. Комплект необходимого оборудования (адаптеры и переходники) может быть приобретен по отдельному заказу.

3.5.2 Масса ГОТВ, необходимого для заправки в модуль, определяется проектом на установку пожаротушения защищаемого объекта. В качестве газа-вытеснителя должен использоваться азот по ГОСТ 9293.

3.5.3 При заправке масса ГОТВ определяется взвешиванием на весах для статического взвешивания погрешностью измерения весов не более $\pm 0,2$ кг.

3.5.4 Помещения, в которых проводится заправка модулей ГОТВ, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией (общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005), освещенностью по СП.52.13330 не менее 100лк и отоплением по СНиП 41-01.

3.6 Техническое освидетельствование

3.6.1 Техническое освидетельствование модуля производится с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).

3.6.2 Срок технического переосвидетельствования – не реже 1 раза в 15 лет (точное значение приведено в паспорте на баллон).

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						20
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

3.7 Восстановление модуля после срабатывания

3.7.1 Восстановление модуля после срабатывания производится предприятием-изготовителем или организацией, уполномоченной предприятием-изготовителем.

3.7.2 Для восстановления работоспособности модуля после срабатывания необходимо выполнить следующие работы:

- проверить состояние модуля внешним осмотром, убедиться в отсутствии дефектов, по манометру модуля убедиться в отсутствии избыточного давления;
- испытать модуль на герметичность рабочим давлением (для испытаний использовать азот по ГОСТ 9293);
- стравить азот из модуля, по манометру (или индикатору давления) убедиться в отсутствии избыточного давления;
- произвести зарядку и монтаж модуля в соответствии с п.п.3.5-3.8 настоящего руководства.

При обнаружении негерметичности или иных дефектов модуль должен быть отправлен производителю для ремонта или замены.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельная разборка ЗПУ запрещается!

3.8 Замена модуля на объекте

3.8.1 Замена модуля на объекте производится в следующих случаях:

- при снижении массы ГОТВ в модуле ниже расчетных значений, указанных в технической документации на 5% и более;
- при протечке газа-вытеснителя выше 10% от количества, заправленного в модуль, согласно технической документации;
- при срабатывании модуля;
- при механических повреждениях модуля;
- при необходимости отправки модуля на переосвидетельствование.

3.8.2 Для замены модуля в случае срабатывания необходимо выполнить следующие операции:

- сделать запись о срабатывании модуля в паспорте на модуль;
- по манометру (или индикатору давления) модуля убедиться в отсутствии избыточного давления;
- отключить электропитание электромагнитного привода;
- демонтировать все пусковые устройства;
- отсоединить модуль от РВД;
- установить транспортную заглушку на выпускной штуцер ЗПУ;
- отсоединить модуль от фиксирующего крепления;
- отправить модуль на специализированную зарядную станцию для перезарядки и ремонтно-восстановительных работ.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

21

3.8.3 Для замены модуля, находящегося под давлением, необходимо выполнить действия, аналогичные указанным в п.3.8.2, с соблюдением мер безопасности в соответствии с ТР ТС 032.

ВНИМАНИЕ!

Работы, связанные с монтажом и демонтажом модуля, должны производиться техническим персоналом в количестве не менее 2-х человек.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Условия транспортирования модулей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения и транспортирования 3 (Ж3) ГОСТ 15150, но для температуры от минус 40 до 50°С.

4.2 Упакованные модули транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах морских и речных судов) на любые расстояния с требованием нормативных документов, действующих на данном виде транспорта.

4.3 Допускается транспортирование модулей без тары в транспортных средствах при условии обеспечения их защиты от механических повреждений, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

4.4 Способ размещения модулей в контейнерах или на транспортном средстве должен исключать их перемещение и/или соударение.

4.5 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре.

4.6 Не допускается транспортирование модулей:

- совместно с бензином, керосином, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, резину и упаковочные материалы;
- без заглушек на выходных отверстиях ЗПУ модулей;
- без заглушек в присоединительных отверстиях ЗПУ модулей;
- с установленными на ЗПУ модулей пусковыми устройствами.

4.7 Условия хранения модулей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 1Л (отапливаемые помещения) ГОСТ 15150.

4.8 При хранении модулей должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

4.9 Гарантийный срок хранения модуля – 18 месяцев с момента изготовления.

4.10 Во избежание несанкционированного выпуска газа, поломки регулирующих и контролирующих приборов **категорически запрещено** производить механические воздействия на ЗПУ модуля.

4.11 Хранение модулей после срабатывания (до момента их отправки на перезарядку), а также их транспортировка должны осуществляться при заглушенных присоединительных и выпускных отверстиях ЗПУ в соответствии с п.п.4.1 - 4.8.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		22

ВНИМАНИЕ!

Кантовать модули за ЗПУ запрещено. Кантовать модули разрешается только за проушины баллона.

Не допускается снятие транспортировочного колпачка с ЗПУ модуля до момента установки модуля.

Запрещается транспортировать модули в условиях температур в местах расположения модулей менее минус 40 и более 50°С.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 После истечения срока службы модуль подлежит утилизации.

При утилизации модуля необходимо соблюдать меры безопасности, содержащиеся в требованиях ТР ТС 032 «Технический регламент таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

5.2 Перед утилизацией модуля необходимо выполнить следующие работы:

- демонтировать модуль с объекта эксплуатации;
- направить модуль на специализированную наполнительную станцию. Разрядить модуль. Убедиться в отсутствии ГОТВ в модуле взвешиванием модуля: масса порожнего модуля не должна превышать значения конструктивной массы, указанной технической документации (паспорте);
- вывернуть ЗПУ с сифонной трубой;
- привести баллон в негодность путем нанесения насечек на резьбе горловины и просверливанием отверстий в корпусе баллона;
- привести ЗПУ в негодность путем нанесения насечек на присоединительных резьбах и просверливанием отверстий в корпусе ЗПУ;
- все детали в зависимости от марки материала направить в соответствующие пункты приема вторичного сырья: ЗПУ и сифонную трубу - в пункт приема вторичного сырья цветных металлов, баллон - в пункт приема металлолома.


ВНИМАНИЕ!

Запрещается проведение работ по утилизации модулей (баллонов), находящихся под давлением. Работы по утилизации должны быть поручены лицам, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим производственное обучение, аттестацию в квалификационной комиссии на знание ТР ТС 032 «Технического регламента таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и инструктаж по технике безопасности.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					АТСД.635165.012 РЭ	<i>Лист</i>
						23
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

ПРИЛОЖЕНИЕ. РИСУНКИ

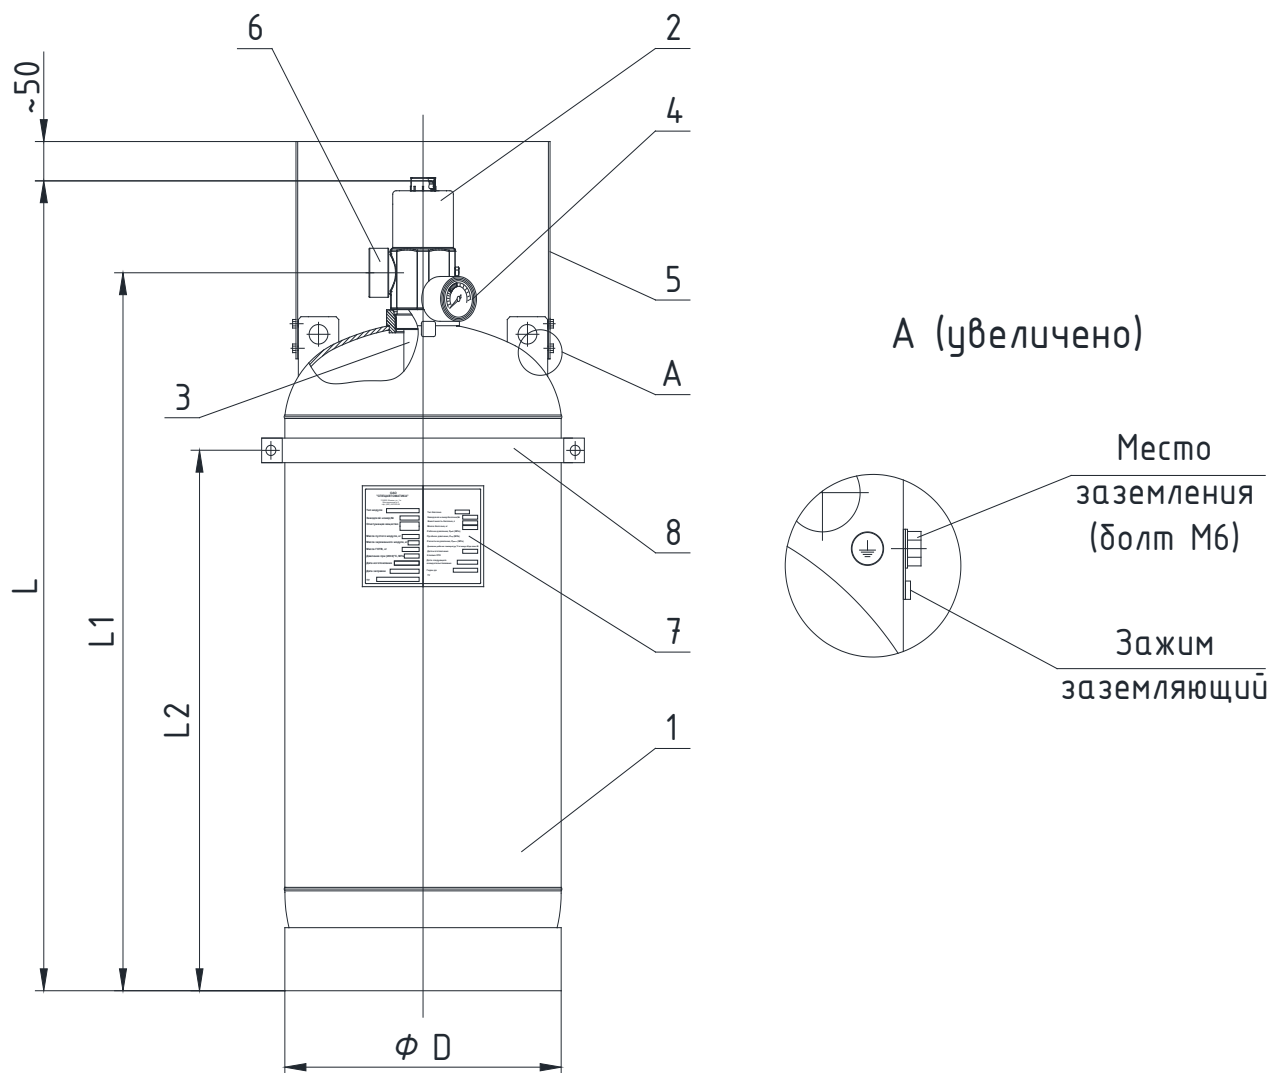

Примечание

1. Обязательное заземление модуля (баллона) не требуется. При необходимости, заземляющий кабель присоединяется к проушине баллона при помощи болта М6 и зажима заземляющего. Зажим заземляющий (не входит в комплект поставки) может быть использован только с баллонами типа «БП».
2. Высота L приведена без учета защитного колпачка ЗПУ.



1 – Баллон; 2 – ЗПУ; 3 – Сифонная труба; 4 – Манометр;
 5 – Кожух защитный; 6 – Заглушка транспортировочная; 7 – Шильд;
 8 – Кронштейн баллона

**Рисунок 1. Модуль газового пожаротушения
 МПА – NVC1230 (25/30 - 52...180 - 50)**

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

АТСД.635165.012 РЭ

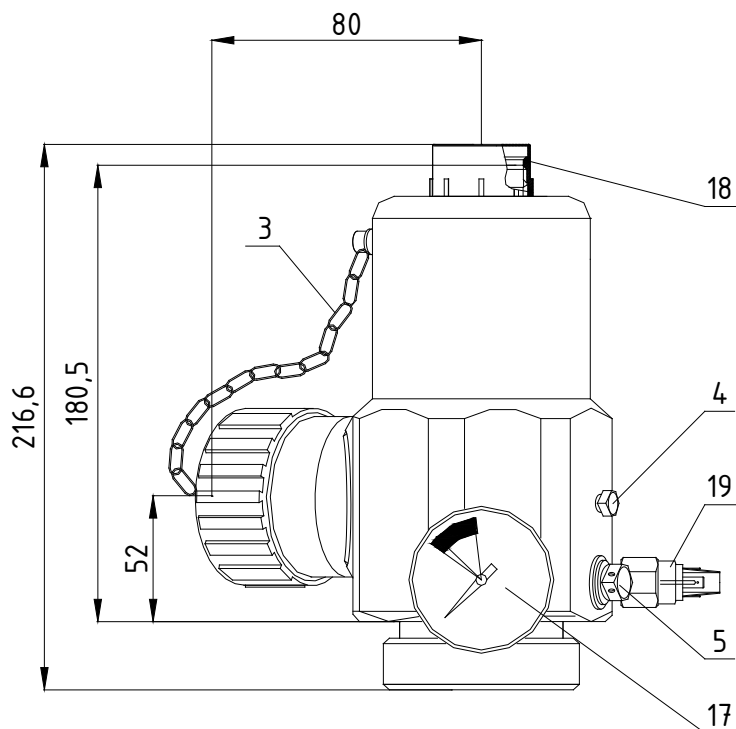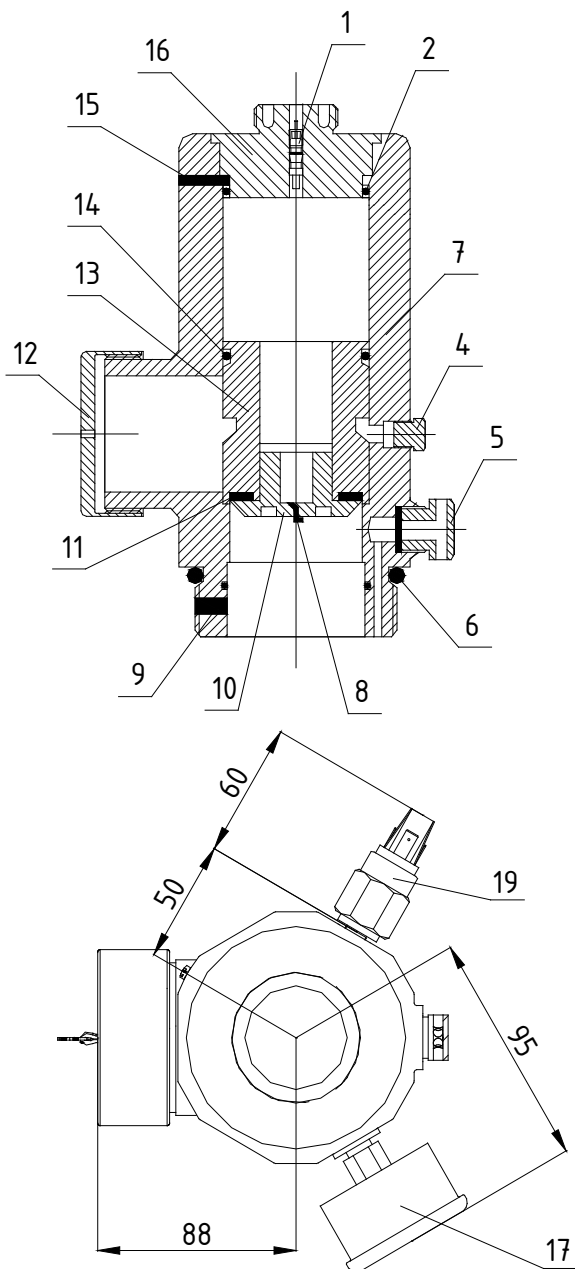


- 1 – Ниппельный клапан; 2 – Манжетное уплотнение крышки; 3 – Цепочка;
 4 – Заглушка канала пневмопуска; 5 – Мембранное предохранительное устройство;
 6 – Манжетное уплотнение; 7 – Корпус; 8 – Проволока капиллярного канала;
 9 – Стопорный винт сифонной трубки; 10 – Седло клапана;
 11 – Уплотнительная прокладка седла; 12 – Заглушка транспортировочная; 13 – Поршень;
 14 – Манжетное уплотнение поршня; 15 – Стопорный винт крышки; 16 – Крышка;
 17 – Манометр; 18 – Транспортировочный колпачок;
 19 – Реле давления NVC (может быть различным).


Рисунок 2. Запорно-пусковое устройство ЗПУ NVC DN50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
					АТСД.635165.012 РЭ
					25

EA45

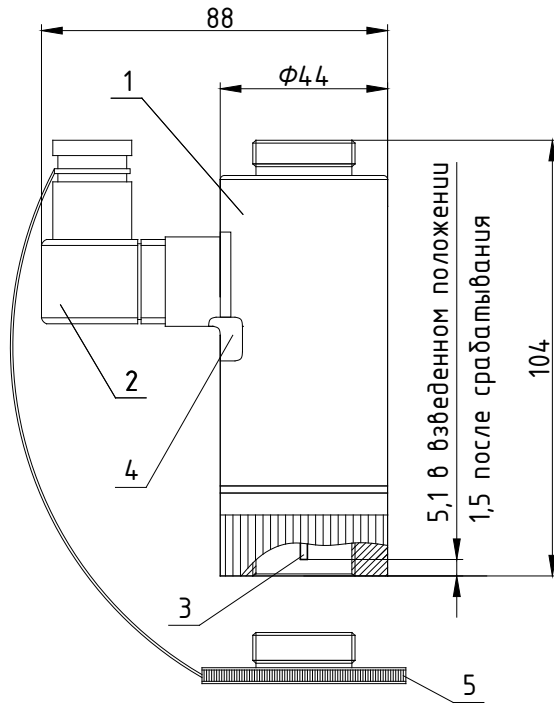

EA45M

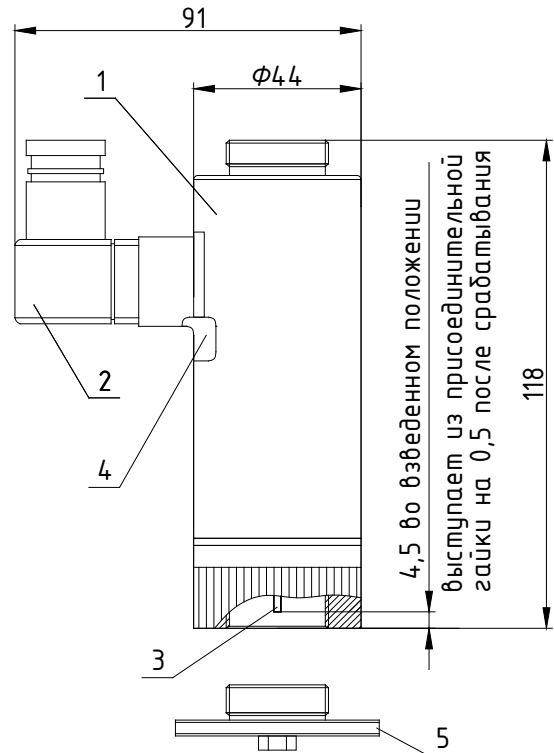


1 – Корпус; 2 – Электрический разъем; 3 – Пусковой шток;
4 – Гарантийная этикетка; 5 – Пластиковая крышка


Рисунок 3а. Электромагнитный привод NVC

Клеммная колодка разъема
электромагнитного привода EA45

Защитный
диод (1N4007)

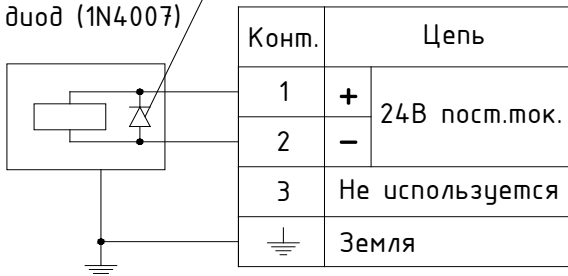

Клеммная колодка разъема
электромагнитного привода EA45M

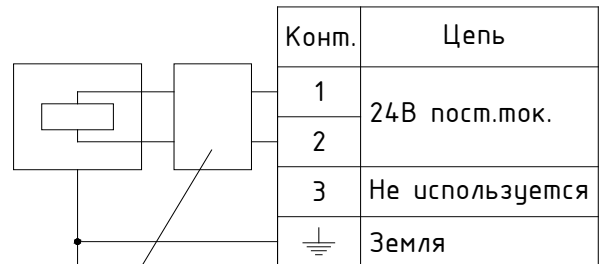

Выпрямительно-защитная
плата (встроена в разъем)

Рисунок 3б. Электрическая схема расключения разъема электромагнитного привода

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

АТСД.635165.012 РЭ

26

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Общий вид реле


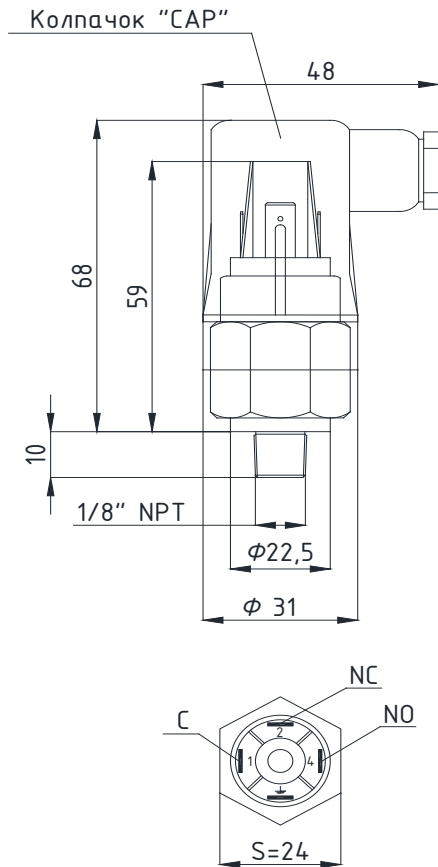


Схема расключения контактов реле

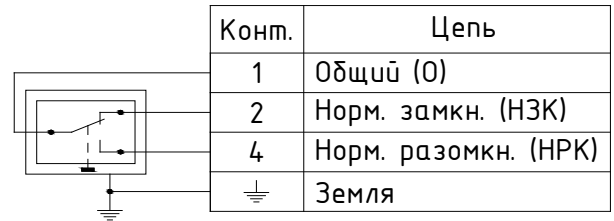

С (1) – общий контакт (О)
 NC (2) – нормально замкнутый контакт (НЗК)
 NO (4) – нормально разомкнутый контакт (НРК)

Примечание

- На заправленном модуле контакты реле 1 и 2 разомкнуты, контакты 1 и 4 замкнуты.
- Параметры коммутации контактов реле: 250В / 6А.

Рисунок 4а. Реле давления NVC 25 (тип MS50SCBS18NPT)

Общий вид реле


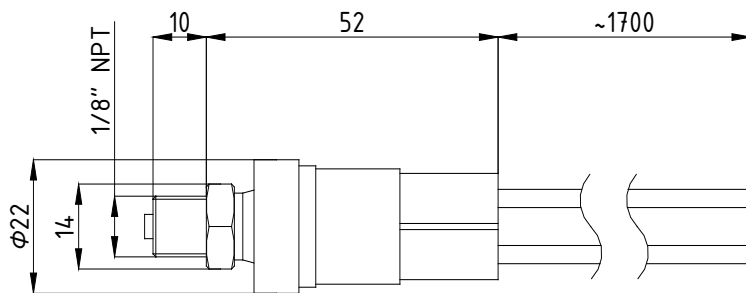


Схема расключения контактов реле

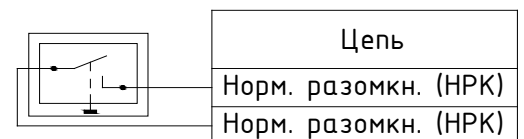

Примечание

- На заправленном модуле контакты реле замкнуты.
- Параметры коммутации контактов реле: 250В / 6А.

Рисунок 4б. Реле давления NVC 25 (тип PS80-K2-1949)


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ


Лист

27

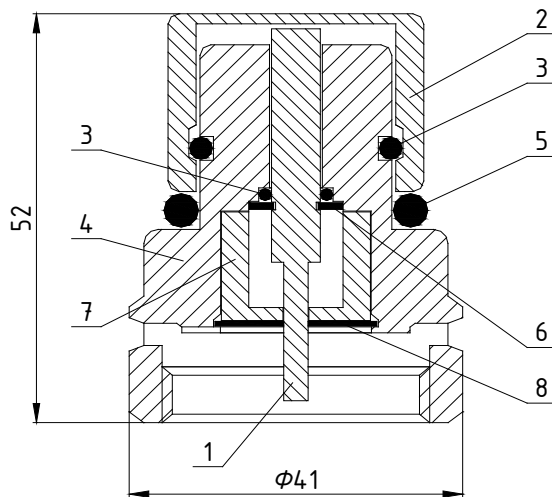

- 1 – Шток; 2 – Кнопка; 3 – Манжетное уплотнение; 4 – Корпус;
 5 – Кольцо предохранительное; 6 – Стопорная шайба;
 7 – Вставка; 8 – Кольцевой зажим

Рисунок 5. Ручной привод NVC

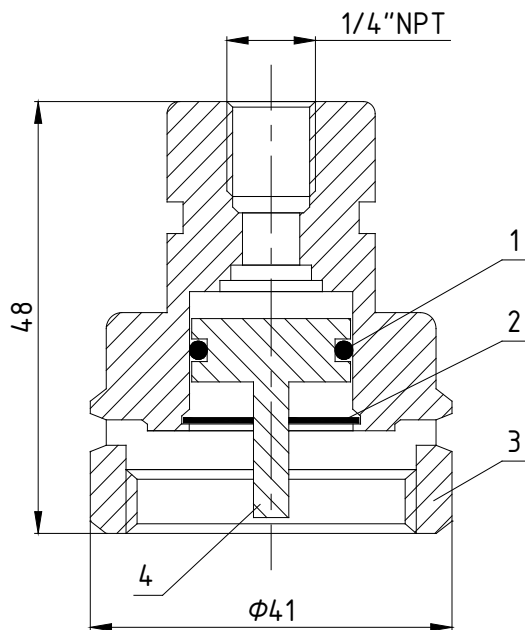

- 1 – Манжетное уплотнение; 2 – Кольцевой зажим;
 3 – Корпус; 4 – Поршень со штоком

Рисунок 6. Пневмопривод NVC


Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. Име. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ


Лист

28

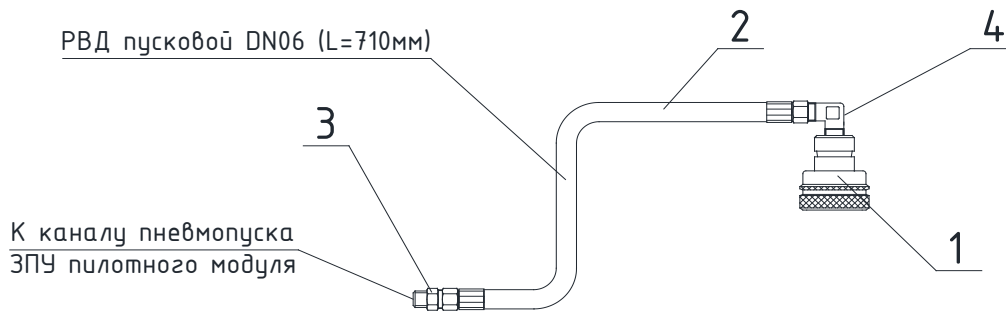

1 – Пневмопривод NVC; 2 – РВД пусковой 1/4”;
 3 – Переходник 1/4” - 1/4”;

Рисунок 7а. Компоненты пневмопуска на 2 модуля NVC

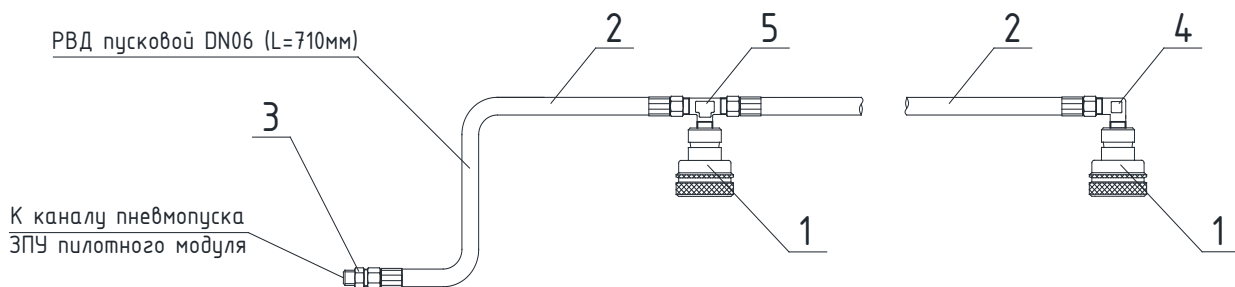

1 – Пневмопривод NVC; 2 – РВД пусковой 1/4”;

3 – Переходник 1/4”- 1/4”;

Рисунок 7б. Компоненты пневмопуска на 3...10 модулей NVC


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АТСД.635165.012 РЭ


Лист

29

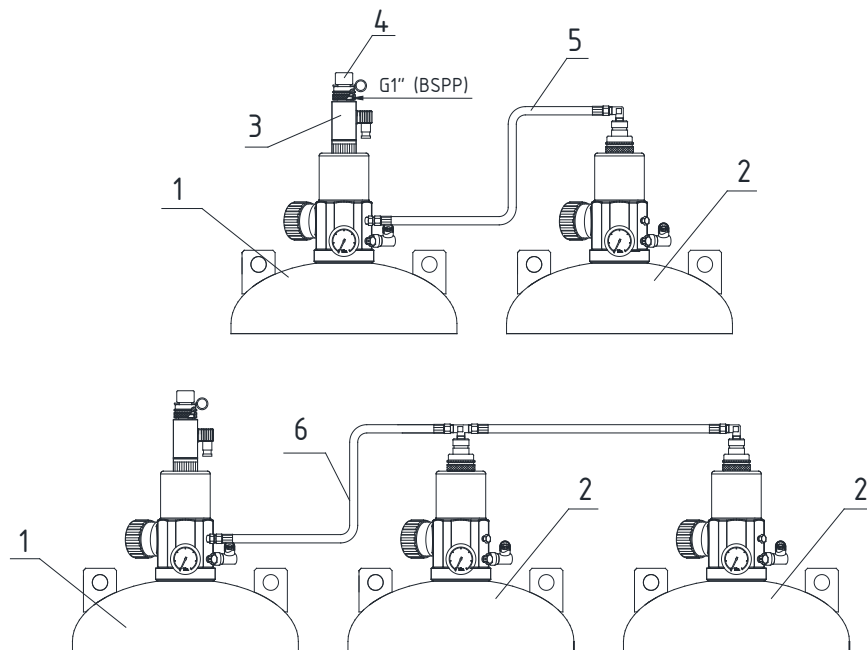

1 – Пилотный модуль; 2 – Ведомый модуль; 3 – Электромагнитный привод;
4 – Ручной привод; 5 – Пневмопуск на 2 модуля; 6 – Пневмопуск на 3 модуля

Рисунок 8. Пример объединения модулей в группы

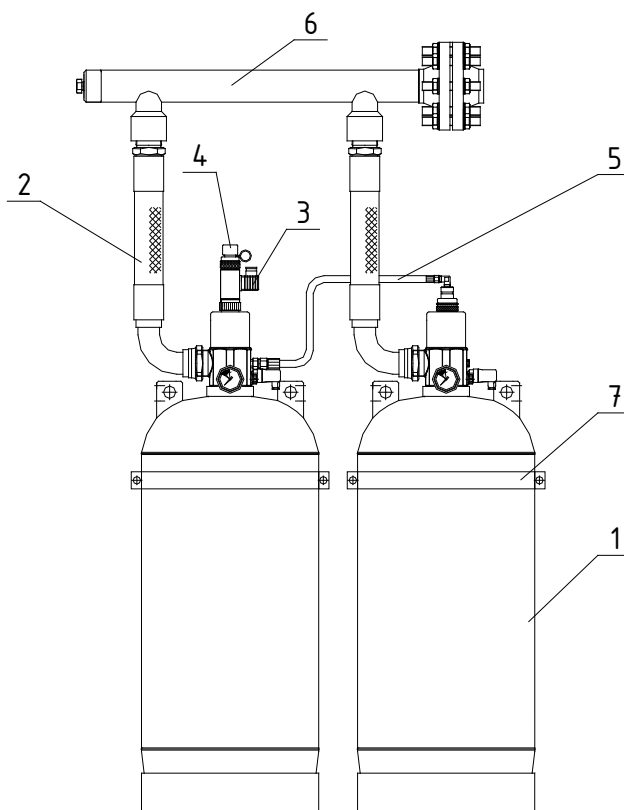

1 – Модуль; 2 – Рукав высокого давления;
3 – Электромагнитный привод NVC; 4 – Ручной привод NVC;
5 – Пневмопуск на 2 модуля NVC; 6 – Коллектор; 7 – Кронштейн баллона

Рисунок 9. Пример подключения модулей к коллектору

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТСД.635165.012 РЭ

Лист

30

